


型 號	SK-AC14 SK-AC14(C) SK-CA14T
規 格	14吋定時座立扇
最大消耗功率	50W
額定電壓/頻率	110Va.c./60Hz
外型尺寸	(W)42.6X(D)18.6X(H)58.2(CM)

各部位名稱

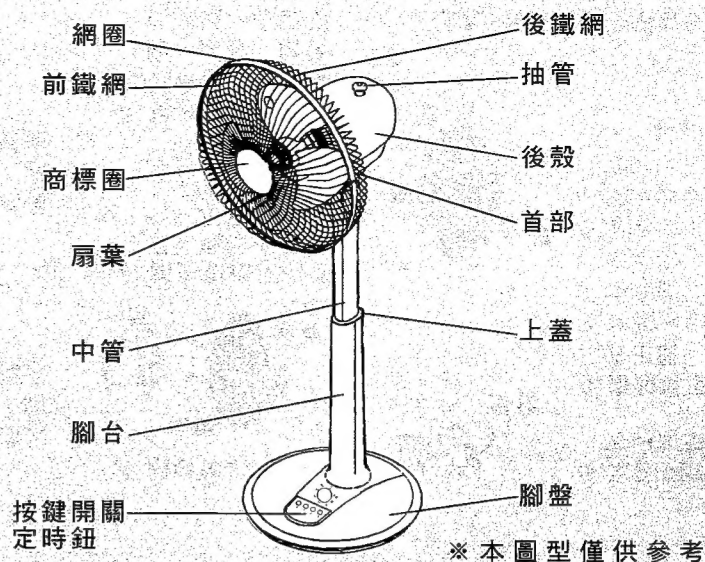

免費諮詢專線：0800-00-5438(0800-鈴鈴-我是聲寶) <http://www.sampo.com.tw>
 聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號

若發生任何危急事故時，立即拔掉插頭，切斷電源。
 「若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。」

緊急處理方法

1. 按下開關後電扇無動作，應該是電源插頭未確實插好，請將插頭確實插入。
2. 電扇回轉時發出異常的聲音，有下列二種原因：
 扇葉未確實鎖緊，請將扇葉重新組裝鎖緊。
 扇葉表面積留多量的灰塵，請將灰塵清除乾淨。
 馬達軸心缺少潤滑油，請適量添加潤滑油改善。
3. 上述原因以外之故障及扇葉、電源線損傷等情形產生時，請送回經銷商店修復，請勿自行拆解修理。

簡易故障排除

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，
 並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO


SK-CA14T
 SK-AC14(C)
 SK-AC14

14吋定時座立扇 使用說明書

User Manual

操作說明





- 1、風速鍵：弱→中→強三段循環
- 2、定 時：由30分鐘、60分鐘、90分鐘、120分鐘、150分鐘、180分鐘循環控制：最長定時180分鐘，可連續使用。

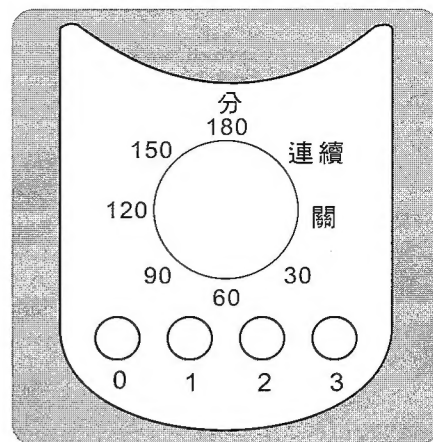

※ 本圖型僅供參考

注意事項


1. 請勿使用110V電壓以外的電源。
2. 若發現電源線表層有破損情形產生時，請勿插電使用。
3. 電扇運轉中，不得將手指伸入網圈內。
4. 請勿攀壓電扇頭部，避免扇頭掉落或本體傾倒。
5. 請勿將電扇放置於不穩定或會滑動的地方使用。
6. 請勿置放於瓦斯爐或有水源的地方使用。
7. 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防止發生危險。
8. 請勿將電扇置放於窗簾旁使用，避免窗簾被捲入發生危險。
9. 電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
10. 電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。
11. 請握住電源線插頭將插頭拔出插座。
12. 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。

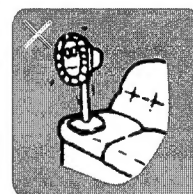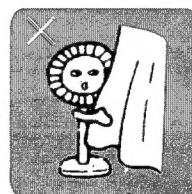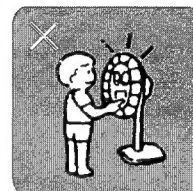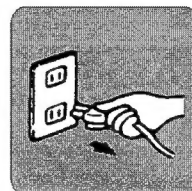



分解式電扇組裝程序

1. 將機身與底座自包裝箱一起取出。
2. 將固定螺絲鬆開，伸縮管拉起，並固定住。
3. 空中接頭
請依記號確實插入
如有通電不良，請
檢查是否完全插入。


馬達組部

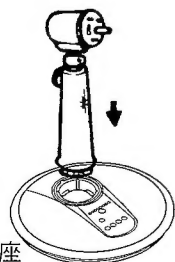


底座

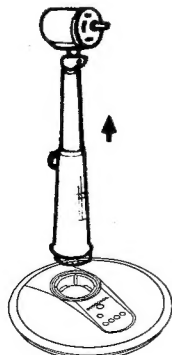

4. 將腳管記號與面盤記號對準，壓入固定，並將伸縮管放下。



4. 組裝後網

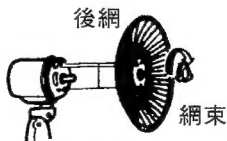

- A. 請先將後網的固定孔與馬達部份凸點正確配合。
- B. 以網束將後網鎖固定於馬達部份。

5. 組裝扇葉

- A. 取扇葉套入馬達軸，注意：扇葉孔須與軸心型狀配合裝入。




扇葉

- B. 取葉帽依逆時針方向將扇葉鎖緊

- A. 掛勾對正後網上方扣緊。

- B. 使前、後網全都吻合並扣好每一勾合處。

- C. 取固定扣穿過網圈下方以螺絲鎖緊。

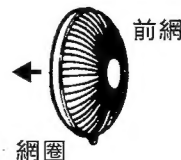

前網

注意：扇葉及網子未裝妥之前，勿接上電源。